

# 受信したファクスを消去する方法

受信したファクスはメモリーに保存されます。  
メモリーがいっぱいになるとファクス受信ができなくなるため、  
不要なファクスは消去してください。







## ■ 確認済みのファクスを全て消去する

- ①    と順に押す


## ■ 全てのファクスを消去する

- ①    と順に押す

## ■ 1件ずつ選んで消去する

- ①   と順に押す
- ②  で消去したいファクスを選び、  と順に押す
- ③  を押す

## ● 使用するボタン

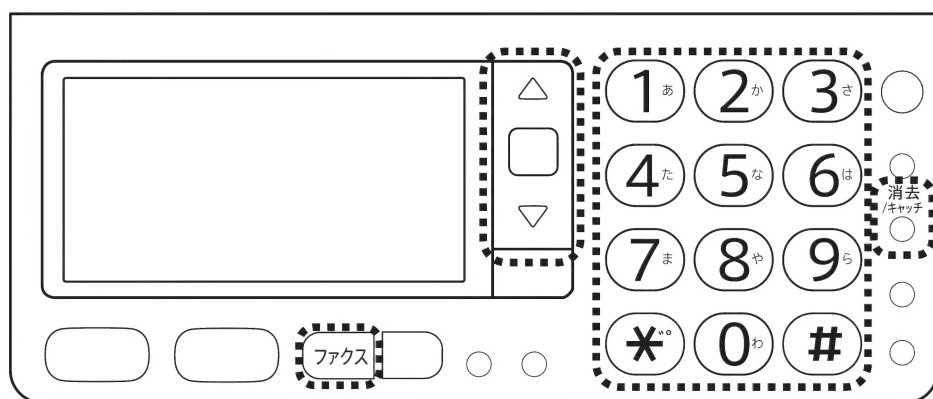

詳しくは、取扱説明書の  
10,46ページを参照ください

適合機種：UX-AF90CL/CW  
シャープ株式会社

UX017-1605①